



CASSETTE DI DERIVAZIONE DA 63/125A**VALIDO PER:**


**Cod. GDA400630
Cod. GDA400631
Cod. GDA400632
Cod. GDA400633
Cod. GDA401250
Cod. GDA401251
Cod. GDA401252
Cod. GDA401253**

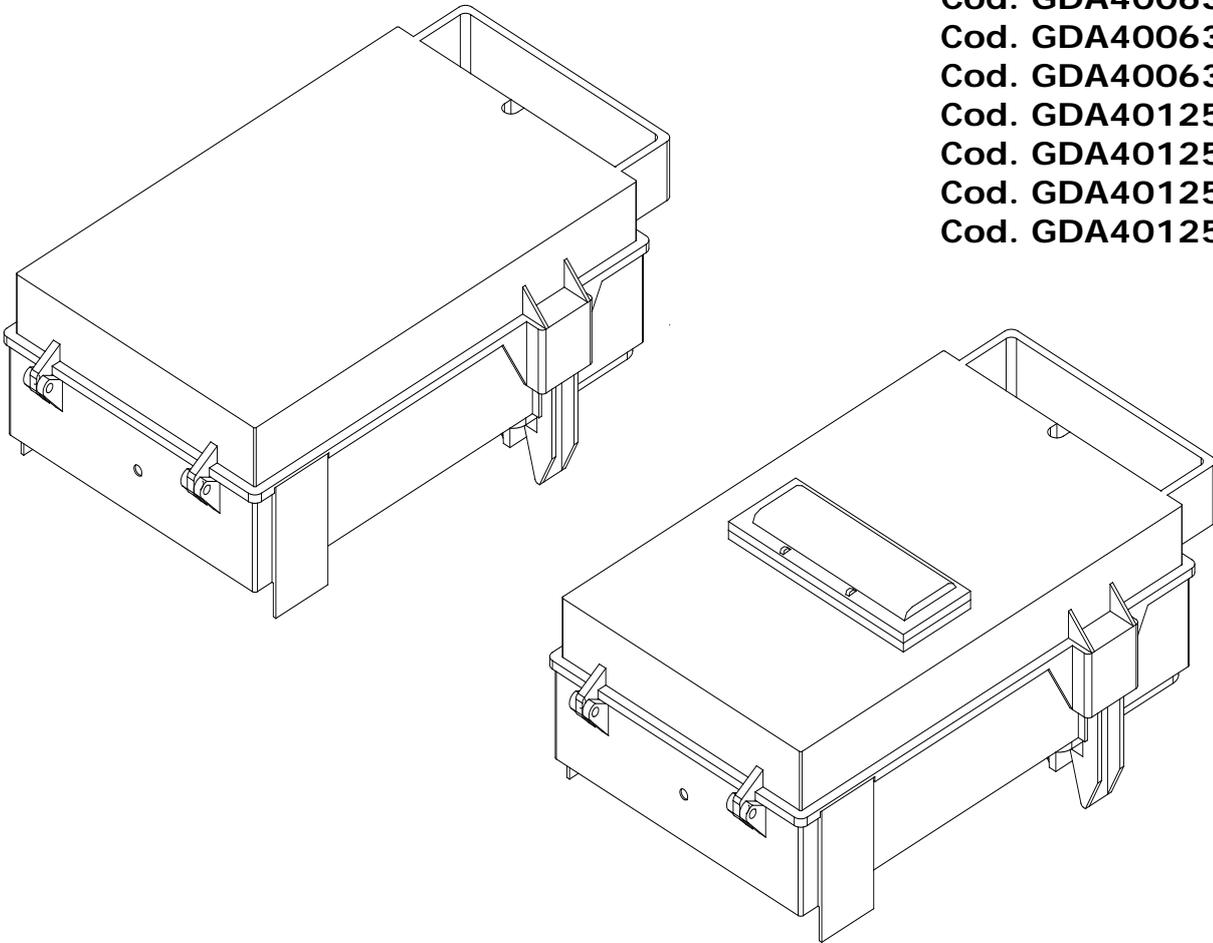


- a) Rimuovere la vite di chiusura (1) del coperchio per permetterne l'apertura.

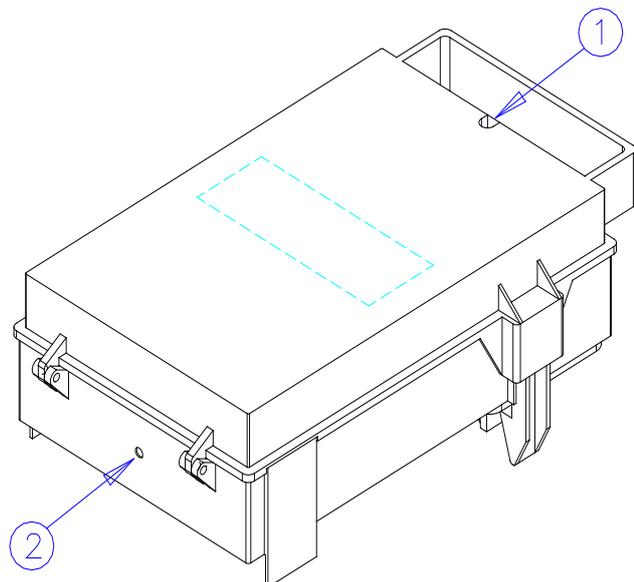


- b) Forare il corpo della cassetta, con fresa di diametro adatto (max. 48mm) in base al pressacavo scelto. La corretta esecuzione del foro è facilitata dal foro cieco (2) presente sul lato cerniere.

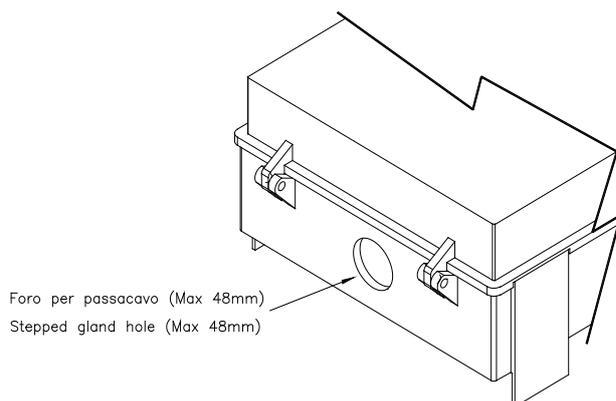

- c) Inserire il passacavo, infilare il cavo ed eseguire tutti i collegamenti elettrici. Controllare che l'interno della cassetta sia pulito e non siano rimasti filamenti di rame o altri oggetti conduttori.
- d) Aprire il coperchio e inserire la cassetta sulla derivazione con attenzione, accertandosi che il contatto PE (3) corrisponda con il PE della linea (4).

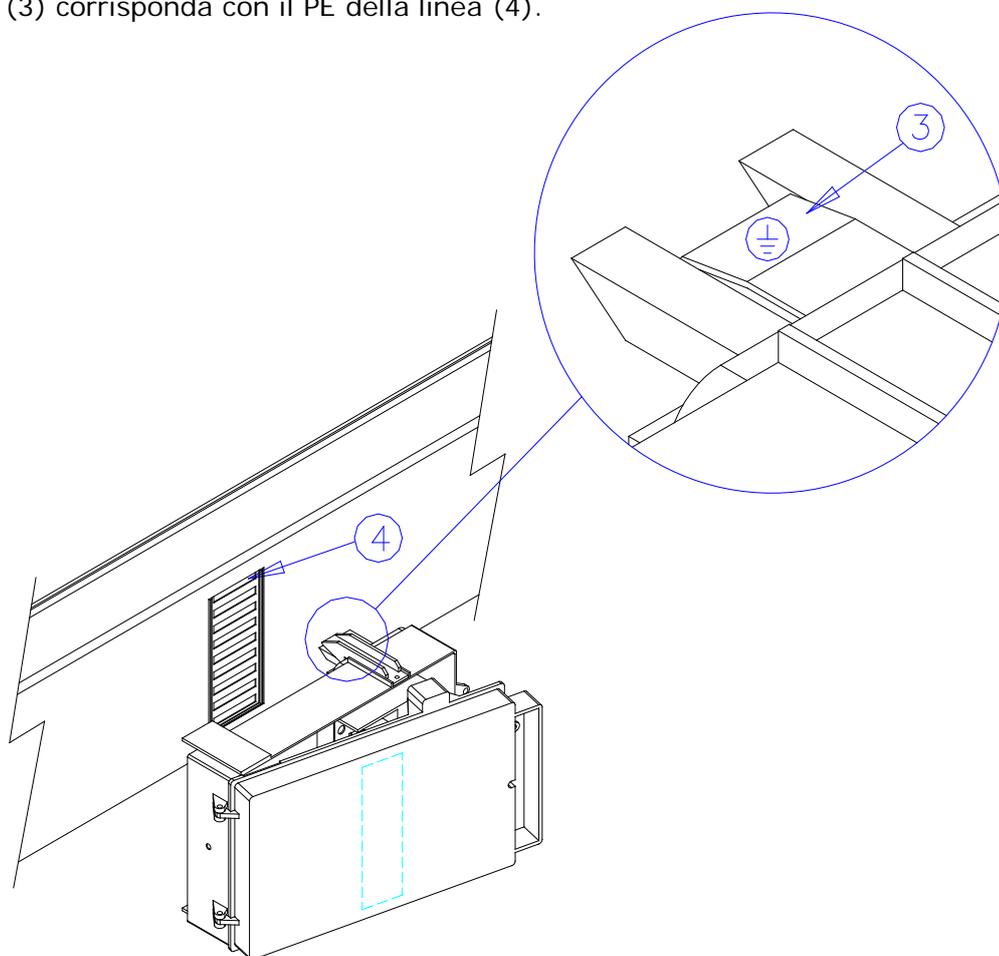

- e) Spingere a fondo la spina fino allo scatto dei due ganci di plastica laterali. I ganci laterali devono far presa ai bordi sbarre (5).

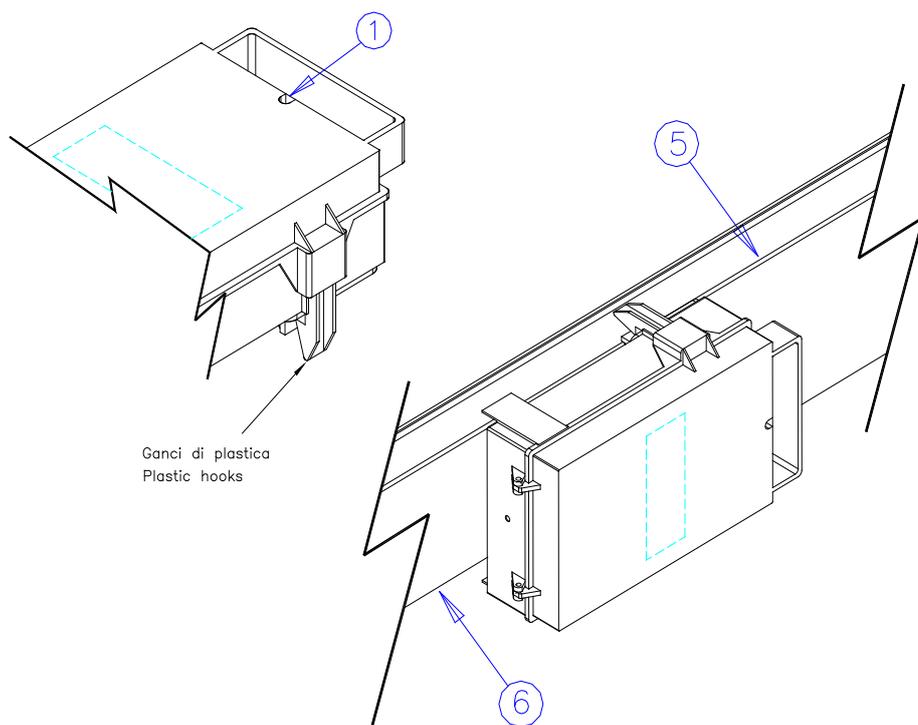

- f) Chiudere il coperchio e serrare la vite (1).