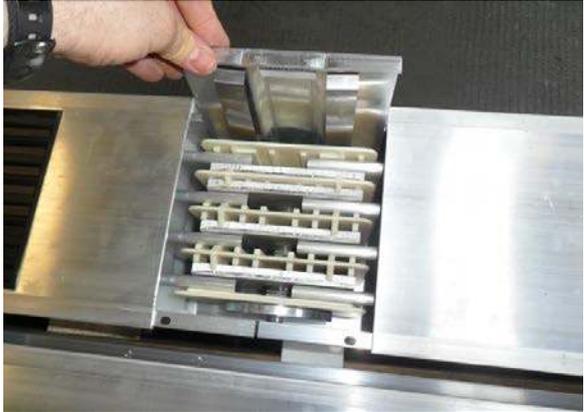
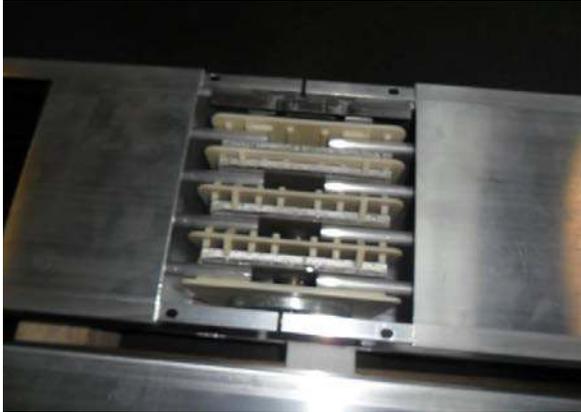


**MONTAGGIO GIUNTO PE GDA5 / GDR5**

1	<p>Unire i due elementi facendo attenzione che l'accoppiamento sia esatto.</p> 	2	<p>Inserire il giunto monoblocco con la testa della vite dal lato PE.</p> 
3	<p>Stringere la vite del giunto con la coppia di serraggio corrispondente indicata a catalogo.</p> 	4	<p>Inserire il giunto PE con le molle d'acciaio brunito rivolte verso l'interno del condotto.</p> 
5	<p>Spingere a fondo il giunto PE.</p> 	6	<p>Chiudere la connessione con il coprigiunto metallico.</p> 